


---線部までを化粧プレートに、はさみ込んで下さい。

# 取扱説明書

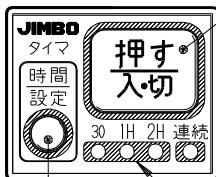

## 入・切スイッチ

- ・換気扇を入・切します。
- ・押すと換気扇が運転します。


## 換気扇を止めるには

- ・換気扇が運転中に押すと止まります。

## チェックランプ

- ・換気扇運転中に点滅・移動し、残り時間の経過を表示します。
- ・30・1H・2Hのランプは、点滅表示します。
- ・連続のランプは、点灯表示します。

## 時間設定スイッチ

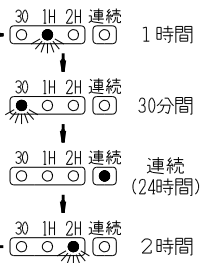

- ・換気扇運転中にスイッチを押して、時間設定をおこないます。
- ・運転時間は一度押すごとに左図のように切り替わり、設定位置のランプが点滅・点灯します。
- ・変更した時間設定は、記憶されます。

## 使用上のご注意

- ・強弱スイッチと合わせてご使用のとき、換気扇運転中に強弱スイッチを操作すると、換気扇が止まることがありますが、故障などによる異常ではありません。もう一度、「入・切スイッチ」を押してください。
- ・上記の場合や停電時などのとき、時間設定が自動的に1Hに変更されます。設定時間を変更するときは再度時間設定をおこなってください。
- ・換気扇によっては、わずかなうなり音を出す場合がありますが、異常ではありません。
- ・連続運転の場合、スイッチの消し忘れを防ぐため24時間で自動的に換気扇が止まります。