

JIMBO LED 保安灯明るさセンサー付ナイトライト取扱説明書

LED 保安灯明るさセンサー付きナイトライトをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をご参照いただき、正しくご使用ください。(この取扱説明書は、必要に応じてすぐに参照できるように保管してください)

対象器具

- ・ SNL-3: LED 保安灯明るさセンサー付きナイトライト (PW 色)

安全上のご注意 (製品本体及び取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています)

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。


- ・ 本製品は、非防水/非防湿のため屋外や浴室、洗面所、台所など水気や湿気の多い場所では使用しないでください。水や湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因になります。
- ・ 直射日光のあたる場所や、暖房器具/ガス器具の真上や付近など高温の場所では使用しないでください。変形、故障、火災の原因になります。
- ・ 本製品を分解/改造したり、部品を変更したりしないでください。火災、感電の原因になります。
- ・ 電源電圧 AC100V 以外で使用しないでください。過電圧を加えると過熱し、火災の原因になります。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- ・ 本製品や内蔵する乾電池に強い衝撃を与えたり、本製品を投げたりしないでください。乾電池の液漏れや発熱の原因になるおそれがあります。
- ・ 本製品は保安灯専用コンセントまたは一般の壁コンセントに取付けてご使用ください。本製品を上下逆に取付けたり、延長コードセットに接続したりして使用しないでください。製品の損傷、故障の原因になります。

製品をご使用になる前に

- ・ はじめてご使用になる際は、電池フタを開けて乾電池の絶縁シートを取り除いてください。(絶縁シートは乾電池の消耗を防ぐため、接点との間に差し込んであります) 絶縁シートを取り除いて乾電池駆動を有効にしない場合、保安灯機能および携帯電灯機能が使用できません。
- ※建物引渡し前の竣工検査などに於いて、本製品をコンセントに差し込んだ状態で受電/停電を繰り返す(ブレーカーのオン/オフを繰り返す)場合には、絶縁シートを取り外さないでください。保安灯の点灯/消灯が同様に繰り返されるため、乾電池が消耗します。

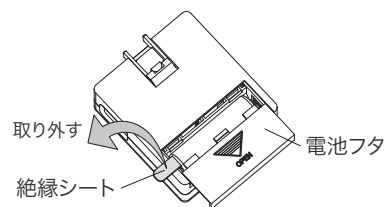

製品各部名称および主な機能

本製品は、コンセントに差し込んだ状態でナイトライト(足元灯)として、コンセントから取り外すと携帯電灯としてご使用いただけます。

また、コンセントに差し込んだ状態で停電が発生すると保安灯(非常灯)として自動的に点灯(約30分間)し、足元や製品付近の空間を照らします。

可動式プラグ

コンセントから取り外した時は、プラグを倒して収納できます。
※安全上、プラグを倒した状態で保安灯専用コンセントに取り付ける事を防止するため、プラグの先が本体から突出する様になっています。

明るさセンサー

周囲の明るさを検知します。(感度調整不可)
※表面の透明パネルはふさがりません。

表面パネル(透明)

ライト部

(LED(発光ダイオード)光源)

ナイトライトは電球色に、保安灯/携帯電灯は白色に点灯します。
(LED(発光ダイオード)光源は長寿命のため、交換は不要です)

「切」スイッチ

保安灯、携帯電灯として使用している時に押しと消灯します。

「入」スイッチ

保安灯、携帯電灯として使用している時に押しと点灯します。
※コンセント差込時(AC100V 通電中)にボタンを押すと一瞬点灯しますが、故障ではありません。

ナイトライト切替スイッチ

「切」: ナイトライトが消灯します。明るさセンサーによる自動点灯/消灯機能は無効になります。
「自動」: 明るさセンサーにより周囲が暗くなったことを検知(約15lx以下)するとナイトライトが点灯し、明るくなると消灯します。

ナイトライト(足元灯)として




コンセントに差し込んだ状態でナイトライトとしてご使用いただけます。

保安灯(非常灯)として

停電を検知すると約30分間自動点灯します。
(ナイトライト切替スイッチの位置に関係なく点灯します)
※停電が復帰すると元の状態に戻ります。
(停電前にナイトライトの点灯状態だった場合は、復帰するとナイトライトの点灯状態に戻ります)

携帯電灯として

コンセントから取り外して携帯電灯としてご使用いただけます。
※約30分間連続点灯の後、自動消灯します。継続して点灯させたい場合は、もう一度「入」スイッチを押してください。
(再び約30分間連続点灯します)

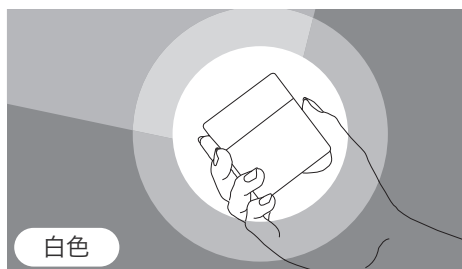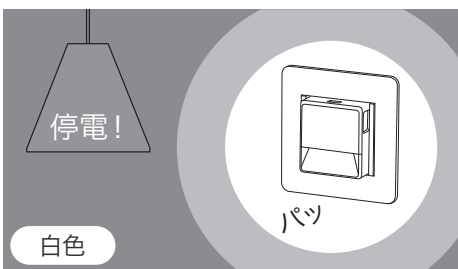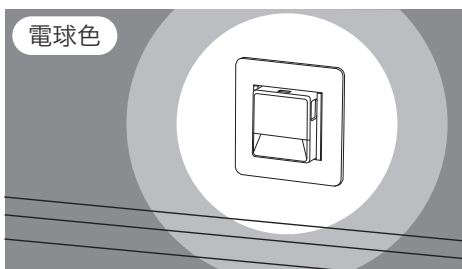



(裏面もご覧ください)

取扱い上のご注意

- ・保安灯および携帯電灯は乾電池により点灯します。繰り返しの停電による保安灯の点灯や携帯電灯のご使用により乾電池が消耗している場合は、乾電池の交換が必要です。
- ・月に一度、コンセントから取り外してライトが点灯することを確認してください。コンセントから取り外しても自動点灯しない、「入」スイッチを押しても点灯が30分間継続しない、ライトが暗く点灯してしまう、といった症状がある場合は乾電池の寿命です。新しい乾電池とお取り替えください。
- ・本製品をコンセントに差し込まないまま放置しないでください。(乾電池の消耗と液漏れの防止)
 - 長期間、本製品を使用しない場合には、乾電池を取り外し、湿気の少ない冷暗所で保管してください。
 - 長期不在などでブレーカーをオフにする場合は、本製品をコンセントから取り外し、乾電池も取り外してください。
- ・製品本体に付着した汚れは、柔らかい布で拭きとってください。
- ・本製品の近くに鏡や白い物など、光が反射しやすい物を置かないでください。明るさセンサーに光が当たると、点灯/消灯を繰り返すことがあります。

乾電池の交換方法(単3形アルカリ乾電池を1本使用します)

1. 裏面にある電池フタの中央上側を軽く押さえながら手前に引き、フタを取り外してください。
2. 乾電池を極性表示に合わせて装着し、フタを取付けてください。

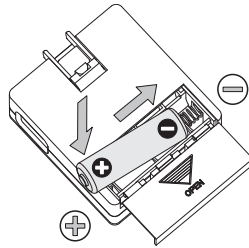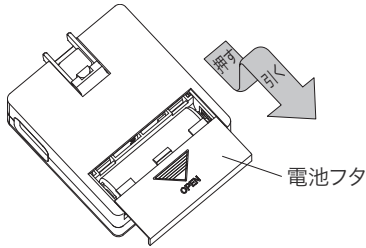

ご注意

- ・本体に装着済みの乾電池は動作確認用のため、点灯可能時間が短くなる場合があります。
- ・アルカリ乾電池を使用する場合は延べ15時間程度の点灯が可能です。その他の種類の乾電池(マンガン乾電池や充電式電池など)では、点灯時間は短くなります。
- ・使用済み乾電池は、お住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。

故障かな?と思ったら

こんなときは…

暗くなってもナイトライトが自動点灯しない。

ご確認ください

・ナイトライト切替スイッチが「切」になっていませんか?

☞ナイトライト切替スイッチを「自動」に切り替えてください。

・明るさセンサーに何か光があたっていませんか?

☞明るさセンサーに光を当てないようにするか、本製品の取付位置を変えてください。

保安灯または携帯電灯として使用しているときに「入」スイッチを押してもライトが点灯しない。

・乾電池が正しく装着されていない可能性があります。

☞裏面の電池フタを取り外して乾電池を確認し、もう一度正しい極性で装着しなおしてください。

・乾電池が消耗している可能性があります。

☞乾電池を新しいものに交換し、ランプが点灯するかどうか確認してください。

・乾電池が液漏れしたり、錆びたりしている可能性があります。

☞製品本体が汚損している場合は、新しい製品との交換をおすすめします。

製品仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz 共用
定格消費電力	[ナイトライト (AC100V)] 点灯時 0.3W 消灯時 0.3W [保安灯・携帯電灯 (乾電池)] 点灯時 0.3W (220mA) 消灯時 0.3mW (220 μ A)
ナイトライト自動点灯明るさ	15lx 以下で点灯する
保安灯・携帯電灯点灯時間	30分毎に自動消灯する(延べ15時間程度)
適合乾電池	単3形 アルカリ乾電池 (LR6) 1本

ナイトライト点灯照度	[正面] 0.5lx 以上 (50cm 前方)
停電時の非常点灯照度 (30分後)	[正面] 1.5lx 以上 (50cm 前方) [床面] 0.2lx 以上 (床面半径 50cm 内、取付高さ 30cm)
住宅用非常照明 避難灯クラスB 避難B-1形 停電検知形 移動式器具	非常用光源: LED 1ヶ 0.3W 組込み形 (一社) 日本照明器具工業会 住宅用非常灯技術基準 JIL5506 適合品
その他	プラグ収納形