



カタログ掲載品の[PW色]のほかに、アイボリー系の[白色]もあります。[チョコ色]はP.160~P.163をご覧ください。

### 電子式 4時間 タイマスイッチ

時間設定付 4時間形

JEC-BN-ETMCL4 PW

0.6A / 100V  
¥3,800  
●T(4H)L(0.6A)

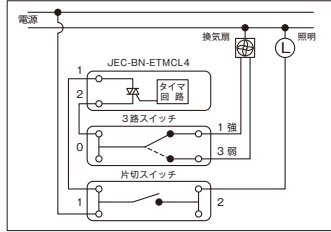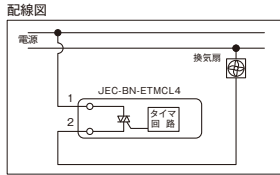

■ 適合負荷

負荷種類	最低ワット数	最高ワット数
換気扇専用	2W	60W

### 電子式 2時間 タイマスイッチ

時間設定付 2時間形

JEC-BN-ETMCL2T PW

0.6A / 100V  
¥3,800  
●T(2H)L(0.6A)



■ 適合負荷

負荷種類	最低ワット数	最高ワット数
換気扇専用	2W	60W

### 電子式 4時間タイマスイッチ

■ 各部の名称と使用方法

**時間設定スイッチ**

換気扇運転中にスイッチを押して、時間設定をします。運転時間は一度押すごとに右図のように切り換わり、定位のランプが点滅・点灯します。変更した時間設定はメモリーされます。


**チェックランプ**

換気扇運転中に点滅・移動し、残り時間の経過を表示します。1H/2H/4Hのランプは点滅表示します。連続のランプは点灯表示します。

**入・切スイッチ**

換気扇を入/切します。押すと換気扇が運転します。

**換気扇を止めるには**  
運転中に押すと停止します。

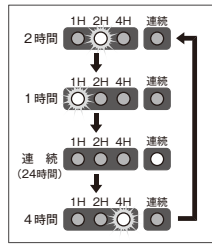

**attention!!** 連続運転の場合、スイッチの消し忘れを防ぐため24時間で自動的に換気扇が止まります。

### 電子式 2時間タイマスイッチ

■ 各部の名称と使用方法

**時間設定スイッチ**

換気扇運転中にスイッチを押して、時間設定をします。運転時間は一度押すごとに右図のように切り換わり、定位のランプが点滅・点灯します。変更した時間設定はメモリーされます。


**チェックランプ**

換気扇運転中に点滅・移動し、残り時間の経過を表示します。30/1H/2Hのランプは点滅表示します。連続のランプは点灯表示します。

**入・切スイッチ**

換気扇を入/切します。押すと換気扇が運転します。

**換気扇を止めるには**  
運転中に押すと停止します。

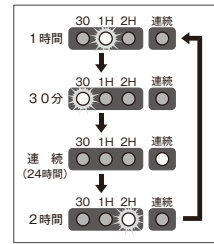


**attention!!** 連続運転の場合、スイッチの消し忘れを防ぐため24時間で自動的に換気扇が止まります。


**attention!!**

- 強弱スイッチと組み合わせて使用する場合、換気扇運転中に強弱スイッチを操作すると換気扇が止まることがありますが、故障などによる異常ではありません。もう一度「切・入スイッチ」を押してください。上記の場合や停電などのとき、時間設定が自動的に2時間に変更されます。設定時間を変更するときは再度時間設定を行ってください。
- 換気扇によっては、わずかなうなり音を出す場合がありますが、異常ではありません。
- 電動シャッター付換気扇・電子回路(遅延タイマ・调速回路等)内蔵の特殊換気扇には使用できない場合があります。
- 次の配線には適合しません。□ 2箇所操作形配線 □ 機械式スイッチとの並列配線 □ 電流検知式のLED点灯回路を内蔵するパイロットランプまたはスイッチとの直列配線 □ バス換気扇の外部スイッチ接続端子への接続

電子式 4時間タイマスイッチ  
JEC-BN-ETMCL4 PW

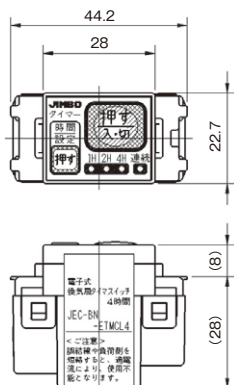

電子式 2時間タイマスイッチ  
JEC-BN-ETMCL2T PW

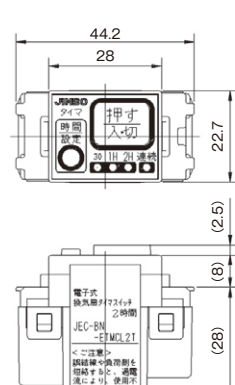

# 電子式 換気扇タイマスイッチ

軽く押すだけで作動・停止する、  
プッシュオン・プッシュオフ方式。

作動時間は簡単に設定でき、運転状態がひと目でわかる表示灯つき。消し忘れがなくなり、省エネにも役立ちます。

3 工事用配線器具