

プレトラックコンセント

電線接続時のご注意

第1版 2019年5月

施工の前に本説明書お読み頂き、内容を必ず守り正しく施工してください。

また、別紙『プレトラックコンセント施工・取扱説明書』もご確認ください。


1 被覆をむく

コンセント裏面のストリップゲージに合わせて被覆をむきます。

($\phi 1.6$ および $\phi 2$ 銅単線専用)


注意

劣化した電線や、曲がったり傷がある電線は使用しないでください。
不適切なストリップ長の電線接続は、差し込み量不足による異常発熱や短絡事故の原因となります。

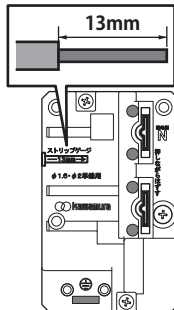

2 電線を差込む

電線を芯線が見えなくなるまで差し込みます。

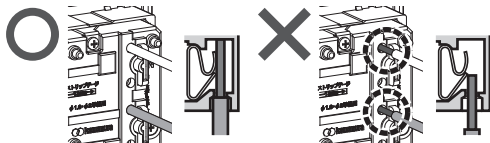


《結線例》

①と②(または③と④)に電線を差し込みます。
残りの端子は送り端子として使用してください。

注意

①と③(または②と④)のペアにして電線を差し込まないでください。
コンセント内部で短絡し焼損します。

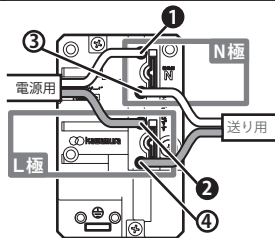

3 接続後の確認

電線が抜けないことを確認してください。