












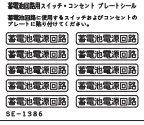







シール一覧表

姿 図	型 番	地 色	文字色	標準価格	姿 図	型 番	地 色	文字色	標準価格
 寸法 22×27	3370	透明	緑	¥60	 寸法 25×35	8222	銀	黒	¥80
 寸法 10×20	3652-2	銀	赤	¥80	 寸法 16×37	SE-2	透明	黒	¥160
 寸法 10×20	3652-5	銀	赤	¥80	 寸法 20×60	SE-15	銀	黒	¥100
 寸法 10×20	3653-1	銀	黒	¥80	 寸法 10×20	SE-17	銀	黒	¥100
 寸法 10×20	3653-4	銀	黒	¥80	 寸法 20×60	SE-28	銀	黒	¥110
 寸法 10×20	3653-5	銀	黒	¥80	 寸法 10×75	SE-74	銀	黒	¥110
 寸法 10×20	3653-7	銀	黒	¥80	 寸法 20×60	SE-78	銀	黒	¥160
 寸法 10×20	3653-8	銀	黒	¥80	 寸法 15×51	SE-108	銀	黒	¥160
 寸法 10×20	3653-13	銀	黒	¥80	 寸法 10×53	SE-177	銀	黒	¥150
 寸法 10×20	3653-16	銀	黒	¥80	 寸法 20×60	SE-193	銀	黒	¥100
 寸法 10×20	3653-17	銀	黒	¥80	 寸法 10×65	SE-197	銀	黒	¥100
 寸法 10×40	3657	銀	黒	¥80	 寸法 10×60	SE-311	銀	黒	¥150

7

資料ページ

姿 図	型 番	地 色	文字色	標準価格	姿 図	型 番	地 色	文字色	標準価格
 <p>この中にテレビ用分配器 があります。</p> <p>寸法 20×60</p>	SE-434	銀	黒	¥160	 <p>24時間換気用スイッチ プレートシール 24時間換気システムに設置するスイッチのプレートに貼付してください。 ① 24時間連続換気してください ② 24時間連続換気してください ③ 24時間連続換気してください ④ 24時間連続換気してください ⑤ 24時間連続換気してください ⑥ 24時間連続換気してください ⑦ 24時間連続換気してください ⑧ 24時間連続換気してください ⑨ 24時間連続換気してください ⑩ 24時間連続換気してください SE-1222</p> <p>寸法 5×50 10枚入り</p>	SE-1222	透明	グレー	¥270
 <p>浴室換気扇</p> <p>寸法 8×28</p>	SE-448	銀	黒	¥120	 <p>浴室換気扇用スイッチ プレートシール 浴室換気扇システムに設置するスイッチのプレートに貼付してください。 ① 24時間連続換気してください ② 24時間連続換気してください ③ 24時間連続換気してください ④ 24時間連続換気してください ⑤ 24時間連続換気してください ⑥ 24時間連続換気してください ⑦ 24時間連続換気してください ⑧ 24時間連続換気してください ⑨ 24時間連続換気してください ⑩ 24時間連続換気してください SE-1248</p> <p>寸法 8×28 10枚入り</p>	SE-1248	透明	グレー	¥350
 <p>脱衣室換気扇</p> <p>寸法 8×33</p>	SE-449	銀	黒	¥120	 <p>脱衣室換気扇用スイッチ プレートシール 脱衣室換気扇システムに設置するスイッチのプレートに貼付してください。 ① 24時間連続換気してください ② 24時間連続換気してください ③ 24時間連続換気してください ④ 24時間連続換気してください ⑤ 24時間連続換気してください ⑥ 24時間連続換気してください ⑦ 24時間連続換気してください ⑧ 24時間連続換気してください ⑨ 24時間連続換気してください ⑩ 24時間連続換気してください SE-1249</p> <p>寸法 8×28 10枚入り</p>	SE-1249	透明	グレー	¥350
 <p>洗面 便所換気扇</p> <p>寸法 8×41</p>	SE-450	銀	黒	¥120	 <p>引掛シーリング用 注意書シール ●引掛シーリングコードまたは専用ケーブル ●引掛シーリングコードまたは専用ケーブルの ●引掛シーリングコードまたは専用ケーブルの ●引掛シーリングコードまたは専用ケーブルの ●引掛シーリングコードまたは専用ケーブルの ●引掛シーリングコードまたは専用ケーブルの ●引掛シーリングコードまたは専用ケーブルの ●引掛シーリングコードまたは専用ケーブルの ●引掛シーリングコードまたは専用ケーブルの ●引掛シーリングコードまたは専用ケーブルの SE-1267</p> <p>寸法 23×46</p>	SE-1267	透明	茶	¥70
 <p>浴室乾燥機用</p> <p>寸法 8×33</p>	SE-451	銀	黒	¥120	 <p>専用コンセント</p> <p>寸法 10×40 10枚入り</p>	SE-1283	透明	グレー	¥460
 <p>この奥にクッキングヒーター用電源 200V用コンセントがあります。</p> <p>寸法 20×60</p>	SE-463	銀	黒	¥160	 <p>クッキングヒーター用コンセントについて 1. 200V(20A)コンセントを設置しています。 2. コンセントの形状や容量に適合する機器をご使用ください。 施設保全課</p> <p>寸法 30×80</p>	SE-1367	銀	黒	¥220
 <p>電池回収用シール</p> <p>寸法 22×12 10枚入り</p>	SE-744	透明	黒	¥150	 <p>24時間換気用スイッチ(コンセント) プレートシール 24時間換気システムに設置するスイッチのプレートに貼付してください。 ① 24時間連続換気してください ② 24時間連続換気してください ③ 24時間連続換気してください ④ 24時間連続換気してください ⑤ 24時間連続換気してください ⑥ 24時間連続換気してください ⑦ 24時間連続換気してください ⑧ 24時間連続換気してください ⑨ 24時間連続換気してください ⑩ 24時間連続換気してください SE-1386</p> <p>寸法 5.5×29.5 10枚入り</p>	SE-1386	透明	グレー	¥290
 <p>よじったアース線を押しながら 差込む。13mm</p> <p>寸法 10.5×40</p>	SE-865	透明	グレー	¥50					
 <p>電池回収用シール</p> <p>寸法 8×41 10枚入り</p>	SE-1052	透明	黒	¥150					
 <p>この中にIHヒーター用 コンセントがあります。</p> <p>寸法 20×60</p>	SE-1184	銀	黒	¥100					
 <p>この中に電子コンバック用 コンセントがあります。</p> <p>寸法 20×60</p>	SE-1185	銀	黒	¥100					
 <p>この中に食器洗浄機用 コンセントがあります。</p> <p>寸法 20×60</p>	SE-1186	銀	黒	¥100					