


JIMBO

テレビターミナルの結線方法

- BNC接栓 (75Ω用) を使用しています。
- アウトレットボックス内の接続は F 形接栓 をご使用ください。

1. ボックス内から同軸ケーブルを引き出します。
2. 引き出した同軸ケーブルに適合した F 形コネクタ (F 形接栓) をご使用ください。
3. F 形コネクタの接続する方法は下記のようにおこなってください。

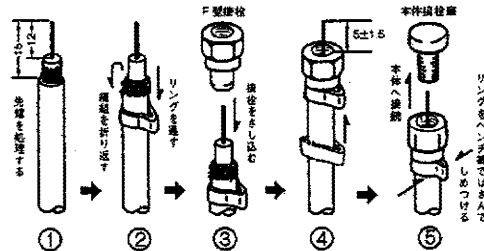

- 同軸ケーブルの先端処理をする場合、芯線、編組に傷をつけますと断線の原因になりますのでご注意ください。また、芯線と編組は絶対に接触しないようにご注意ください。
4. 接栓を取りつけた同軸ケーブルの芯線が曲がっていないことを確認して接続してください。
 5. 接続後、アウトレットボックスと絶縁するためテーピングをしてください。

BNCコネクタ(付属品)の結線方法

- ※ BNC コネクタ (付属品) は 5C-2V 用
- ① 外部被覆を 7mm 切りとる。
 - ② 編組をときほぐし、誘電体を 3mm 切りとる。
 - ③ 給付金具、座金、ガスケット及びクランプの順にケーブルに挿入する。
 - ④ 編組を折り返し、切りそろえる。ケーブルの中心導体に予備半田をしてから、中心コンタクトを入れ半田付けする。誘電体と中心コンタクトはすきまのないようにする。
 - ⑤ コネクタ本体に差し込み給付金具で固定する。
-

★ボックスに収納するときは、塗代カバーの縁で傷がつかないように円を描きながら入れてください。

★その他の取り付け方は箱に表示してあるフロアコンセント施工説明をお読みください。

 神保電器株式会社

東京営業所 TEL. 03 (5705) 7393
大阪営業所 TEL. 06 (6457) 2931

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。