

# 埋込 USB 給電用コンセント

R3707-0701

## 施工説明書

- 製品の施工には、電気工事士の資格が必要です。
- 施工前にこの説明書を必ず読んでから施工してください。
- ご使用になるお客様には必ず本製品の説明を行ない、取扱説明書をお渡しください。


### 安全上のご注意

**⚠警告** 発熱して焼損や火災の原因になります。


●製品の上向き施工禁止

飲食物や埃等が差込口に入るとショートや異常発熱等による発煙、発火のおそれがあります。

壁に取付ける

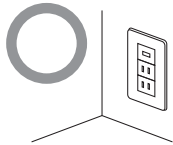

台の天面などに上向きで取付ける

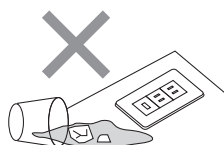

●曲がった電線、傷ついた電線、変色した電線は使用しないでください

発熱して火災の原因になります。




●電線を端子に結線する場合は、奥まで確実に差し込んでください

差し込みが不十分ですと、発熱による焼損・火災のおそれがあります。

### 取り付け位置 (推奨)


- 給電する機器の位置よりも上になるように取り付けすることを推奨いたします。

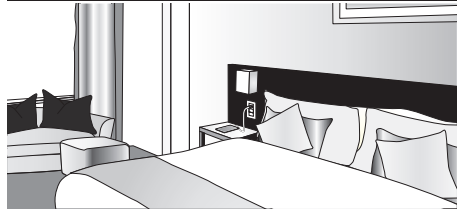

### ご注意

●取付部の奥行きは60mm以上を推奨いたします。

- メガ測定はこの製品を外した状態で行なってください。電線（電路）と大地間に取り付けた状態で測定できます。

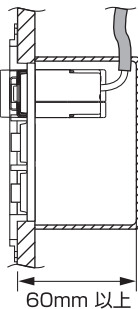


●本製品を取り付けられるのは1個です。

- 2個以上取付けた場合には発熱などによって、故障する恐れがあるため使用できません。

●組合せが可能な製品はシングルコンセントだけです。



- USBコンセントを2口必要な場合はR3701(USB口×2)もしくは、R3702(AC口×1,USB口×2)をご使用ください。

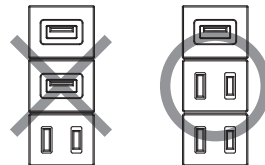

### 配線図

●適用電線

φ 1.6、φ 2 銅単線専用  
12±2mm

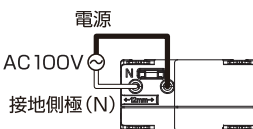

### 定格/仕様

入力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz
出力	DC 5V 2.4A
使用周囲温度	-10℃~40℃

# 埋込 USB 給電用コンセント

## 施工店様へのお願い

この説明書は必ずご使用になられるお客様にお渡しください。

## 取扱説明書

- この説明書を必ず読んでから正しくご使用ください。
- この製品の故障などにより、給電不具合が生じた場合の損害などの純粋経済損害に対して、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## ご使用の前に

- ご使用機器に適合している USB コードをご使用ください。  
(ご使用機器の取扱説明書をご確認ください)
- この製品の動作確認機種については、当社ホームページをご確認ください。  
<https://www.yamatodenki.com/products/construct/umekommi-usbcon/>
- ・この製品の出力電流は最大 2.4A です。
- ・機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったりフル充電できない可能性があります。
- ・接続機器の状態により急速充電されない場合があります。
- わずかにうなり音が発生したり、使用中、製品の表面が温くなる場合がありますが、異常ではありません。



## 使用上のご注意

### コンセントの変形や破損の原因となりますので必ずお守りください。

- 強い衝撃を加えないでください。
- 正しい方向に USB プラグを差し込んでください。  
差し込めない場合は、コネクタの形状や向きを確認してください。
- USB プラグを無理に差し込んだり、ひねったりしないでください。
- 使用しない時は USB プラグを外してください。  
USB プラグを差し込んだ状態のままですと、足を引っ掛けたりなどしてコンセントの破損の原因になります。
- 針金やホッチキス針のような細い金属などを差し込まないでください。  
ショートや破損の原因になります。
- USB プラグをしっかり持って抜き差ししてください。

## お手入れについて

- 商品が汚れたりした場合は乾いた柔らかい布などで、拭き取る様にしてください。
- シンナー、ベンジン、洗剤、殺虫剤、研磨剤などを使用すると故障の原因になりますのでおやめください。

### ◆製品には寿命があります◆

安全にご使用いただくためにも、年に一度は点検しましょう。  
点検して異常がみられましたら、使用を中止して施工店にご相談ください。

## 製造元

Y(Ⓢ)D 大和電器株式会社

〒142-0062  
東京都品川区小山3丁目2番14号  
tel.03-3714-9331 fax.03-3714-6820  
URL [www.yamatodenki.com](http://www.yamatodenki.com)